


**Kegiatan Memasang konektor daya mesin ke panel karena ad perubahan posisi mesin Uncoiler utk kebutuhan pemotongan coil untuk cover coil export**

1. Pengonect-kan kabel pada terminal

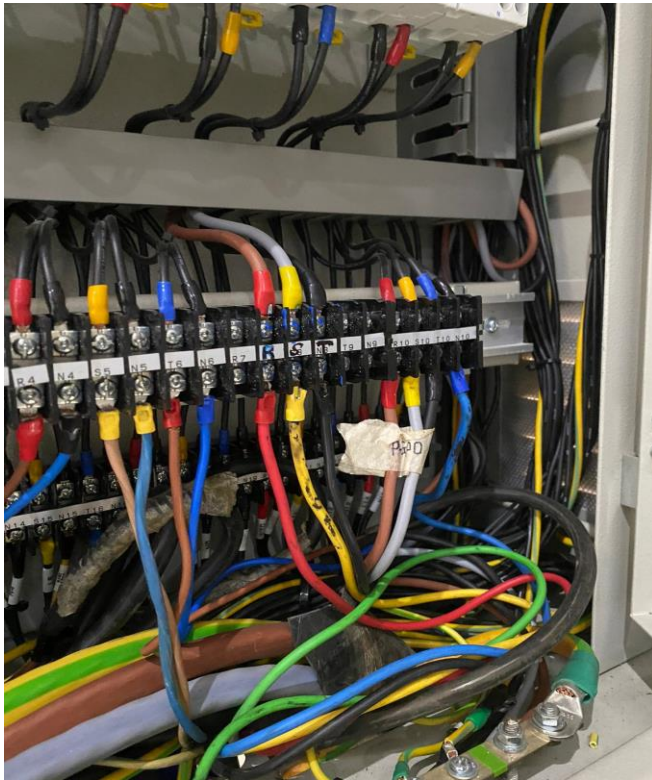

2. Kegiatan setelah pengonect-kan, merapihkan kabel dengan kabel duct

